

# Сенсорный бак для мусора

## ЕК6208R (перезаряжаемый)

ЕКО® SENSIBLE  
ECO  
LIVING




## Инструкция пользователя

### Вопросы безопасности

- *Внимательно изучите эту инструкцию перед тем, как начнёте пользоваться сенсорным баком для мусора.*
- *Данное устройство предназначено только для бытового или коммерческого использования и не должно использоваться для других целей. Любое другое использование может привести к потере гарантии и может представлять опасность для здоровья.*
- *Устройство не предназначено для использования вне помещений.*
- *Данное устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими или умственными способностями, а также лицами с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы по вопросам, касающимся использования устройства, со стороны лиц, ответственных за их безопасность.*
- *Не разрешайте детям играть с устройством.*
- *Избегайте длительного воздействия на изделие прямых солнечных лучей и влажности.*
- *Не пытайтесь закрывать или открывать крышку рукой, не отключив предварительно питание устройства, это может привести к повреждению устройства.*
- *Протирайте крышку слегка влажной салфеткой, после чего протрите сухой тканью и не мойте ее водой.*
- *Приносите свои извинения за неудобства, вызванные незначительными несоответствиями в данной инструкции, которые могут возникнуть в результате усовершенствования и разработки продукта.*
- *Пожалуйста, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать изделие самостоятельно*

### Основные части

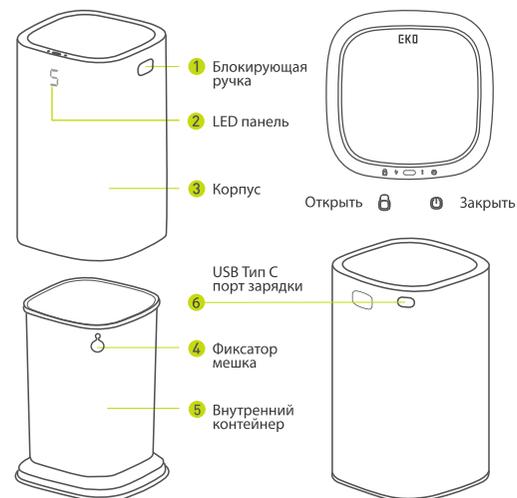

\* Пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту, схема приведена только для справки

### Источник питания

Изделие оснащено встроенной перезаряжаемой литиевой батареей. Зарядка встроенной батареи производится от сети переменного тока 220 В, через Микро-USB порт (**тип С**) с помощью USB-шнура и адаптера постоянного тока **5В 1А** (**адаптер не входит в комплект поставки**). При зарядке бака, пожалуйста, обратите внимание на тип Микро-USB порта. Заряжайте бак своевременно, когда крышка перестает открываться и/или закрываться.




- **ВАЖНО!!!!** Категорически запрещается использовать импульсные зарядные устройства для мобильных телефонов для зарядки изделия - это может привести к поломке изделия.

#### 1. Подключение к шнуру питания

Подключите шнур питания к зарядному Микро-USB порту **Тип С** с боковой стороны крышки, подсоедините другой конец шнура питания к адаптеру питания, после чего подключите адаптер питания к розетке источника питания 220 В.

Белый свет мигает : идет зарядка. Белый свет горит постоянно: батарея заряжена.

Время полной зарядки: 2-3 часа

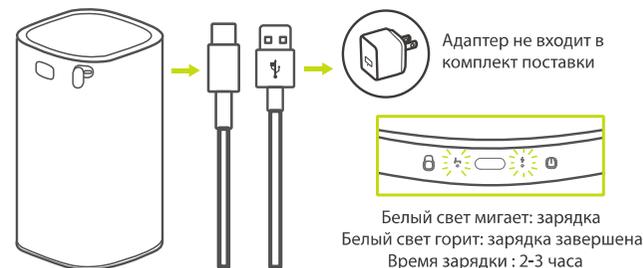

ДАЛЕЕ

## Работа

### Включение и выключение питания

Для включения изделия нажмите  и удерживайте около 3-х сек.

Для выключения изделия нажмите  и удерживайте около 5-и сек.

### Рабочая зона

Датчик открывания крышки срабатывает, когда объект приближается к панели управления на расстоянии  $0-25 \pm 5$  см.

### Режимы

#### Режим Sensor

Индикатор слева мигает каждые 6 секунд.

Когда объект попадает в рабочую зону, подвижная крышка открывается и находится в открытом положении, пока объект остаётся в рабочей зоне. При этом, сегментный индикатор отображает цифру 5.

После удаления объекта из рабочей зоны подвижная крышка закроется через 5 секунд. При этом все индикатор отображает обратный отсчет.

#### Ручной режим

При необходимости пользователь может открыть и закрыть крышку Вручную:




Легко нажмите  чтобы открыть

Легко нажмите  чтобы закрыть

Пожалуйста не закрывайте крышку рукой это может повредить механизм.

#### Установка и замена мусорного мешка

1. Выключите изделие, удерживая кнопку  5 сек.
2. Освободите блокирующие ручки нажатием.
3. Снимите корпус изделия вверх.
4. Вставьте в контейнер мусорный мешок таким образом, чтобы край мусорного мешка обхватывал горловину контейнера. Заправьте излишек мешка в фиксирующее отверстие в контейнере.
5. Наденьте корпус сверху контейнера.
6. Зафиксируйте блокирующие ручки нажатием.
7. Выключите изделие, удерживая кнопку  3 сек.

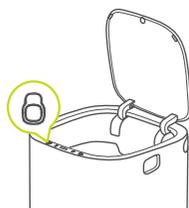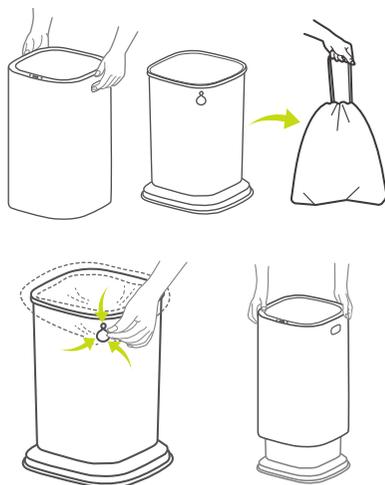

## Устранение неисправностей

### 1. Отсутствует световая индикация

Убедитесь, что изделие включено и батарея заряжена. Если необходимо, зарядите батарею.

### 2. Датчик открывания крышки не реагирует

Возможно, подвижная крышка была принудительно закрыта в **Ручном режиме**. Нажмите кнопку «  » сенсорной панели для сброса режимов.

### 3. Мигание световой индикации случайным образом, неполное открывание крышки

Низкий уровень заряда встроенной батареи, зарядите батарею.

### 4. В автоматическом режиме крышка не закрывается или самопроизвольно открывается

Возможно на панель управления в область действия сенсора (датчика) попали капли воды или крошки мусора. Тщательно протрите панель слегка влажной тряпкой, а затем протрите насухо.



*Избегайте попадания излишков влаги под панель управления! Если это произошло, немедленно протрите панель управления насухо.*



*Не пытайтесь закрывать или открывать крышку рукой, не отключив предварительно питание устройства, это может привести к повреждению устройства.*

## Правила ухода

- Для поддержания изделия в чистоте его необходимо регулярно протирать слегка влажной мягкой тканью или влажными антибактериальными салфетками, после чего необходимо протирать изделие насухо мягкой сухой тканью.
- Применение для ухода за изделием моющих средств запрещено.
- Изделие оснащено электронным блоком управления, необходимо категорически избегать попадания влаги на панель управления и в механизм открывания крышки. Это может привести к поломке изделия.
- Если на панель управления или в механизм открывания крышки попала влага, немедленно отключите изделие от источника питания, протрите изделие насухо и просушите на воздухе.
- Держите сенсорную панель в чистоте для оптимального использования.
- В любом случае при необходимости снять крышку мусорного бака необходимо перед снятием крышки необходимо выключить изделие. Непосредственно после установки крышки на место заново включите изделие.
- Избегайте давления на крышку и многократного ее переворачивания.
- Пожалуйста, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать изделие самостоятельно.

## Гарантия

Гарантия не распространяется на случаи неправильного использования изделия, механического повреждения, попадания влаги внутрь крышки изделия, умышленные повреждения изделия, использования адаптера, с параметрами, не соответствующими рекомендованным, повреждения в результате стихийного бедствия.

Гарантия аннулируется в случае внесения пользователем изменений в конструкцию изделия, попытки самостоятельного вскрытия механизмов изделия, попытки самостоятельного ремонта.

- Чтобы запросить послепродажное обслуживание, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр ЕКО, предоставив подтверждение покупки в авторизованных розничных каналах ЕКО.
- Все авторские права принадлежат ЕКО.

В НАЧАЛО 