

Сенсорный бак для мусора ЕК9277 (20-30L)

EKO® SENSIBLE
ECO
LIVING



Инструкция пользователя



Внимательно изучите эту инструкцию перед тем, как начнёте пользоваться сенсорным баком для мусора.



Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла.

Вопросы безопасности

- Данное устройство предназначено только для бытового или коммерческого использования и не должно использоваться для других целей. Любое другое использование может привести к потере гарантии и может представлять опасность для здоровья.
- Устройство не предназначено для использования вне помещений.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими или умственными способностями, а также лицами с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы по вопросам, касающимся использования устройства, со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Не разрешайте детям играть с устройством.

Использование и утилизация батареек




Настоятельно рекомендуется использовать в устройстве алкалиновые батарейки.

- В устройстве применяются шесть батареек **AA**. Используйте только соответствующие батарейки.
- При замене меняйте все батарейки, не используйте одновременно и новые, и уже бывшие в эксплуатации.
- Перед установкой батареек чистите контакты как батареек, так и устройства.
- Всегда убеждайтесь, что батарейки установлены правильно, с соблюдением полярности.
- Если устройство не планируется использовать долгое время, извлекайте батарейки.
- Только взрослые должны устанавливать и извлекать батарейки.


- Запрещается использование устройства, если крышка отсека батареек не закрыта должным образом.
- Перед утилизацией устройства батарейки должны быть извлечены.
- Батарейки следует утилизировать безопасным способом в соответствии с местными нормативами.

Основные части

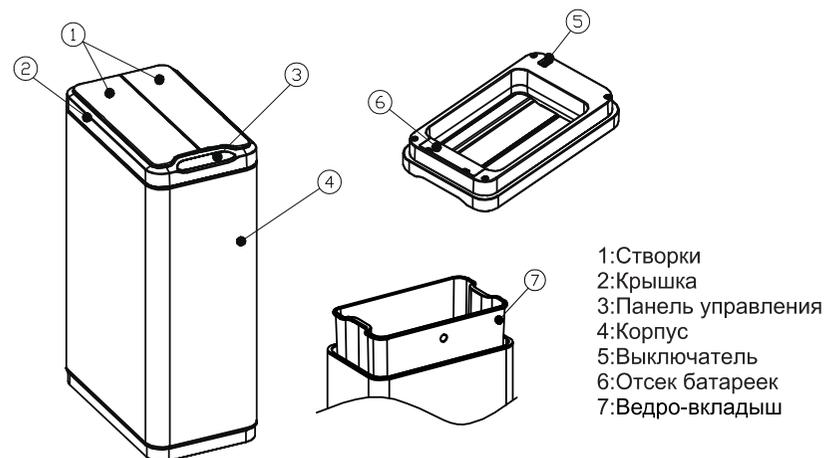


Установка и замена батареек


1. Выключите устройство выключателем, откройте крышку отсека батареек и, если надо заменить батарейки, извлеките использованные:

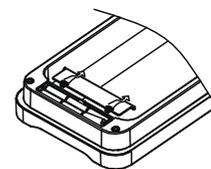

3. Закройте крышку отсека батареек:

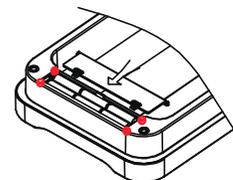

2. Установите шесть батареек **AA** в отсек батареек (в комплект поставки батареек не входят):

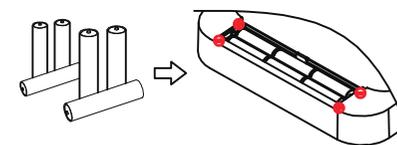

4. Включите выключатель:



ДАЛЕЕ

Работа

Рабочая зона

Датчик открывания створок крышки срабатывает, когда объект находится на расстоянии **20 см (±5 см)** от панели управления.

Режимы

Режим ожидания

Створки крышки закрыты, процессор бака ждёт сигнала на её открытие. Индикатор в середине панели управления мигает.

Режим Sensor

Когда объект попадает в рабочую зону, створки крышки открываются и находятся в этом положении, пока объект остаётся в рабочей зоне. После удаления объекта из рабочей зоны створки крышки закроются в течение 5 секунд.


Ручной режим

При необходимости пользователь может открыть створки крышки вручную, нажав на кнопку **OPEN (ОТКРЫТЬ)**. Створки будут оставаться открытыми до тех пор, пока не будет нажата кнопка **CLOSE (ЗАКРЫТЬ)**. В этом режиме будет мигать индикатор в середине панели управления.


Световая индикация



Индикатор в середине сигнализирует о **режиме ожидания** или **ручном режиме**



Включение слева направо:
подвижная крышка открывается





Выключение справа налево:
подвижная крышка закрывается

Установка мусорного мешка



Снимите крышку мусорного бака. ВАЖНО! Выключите питание!

1. Снимите крышку мусорного бака и переведите выключатель в положение **0**.
2. Извлеките ведро-вкладыш из бака.
3. Оберните верхнюю оправу ведра-вкладыша полиэтиленовым мешком. Для удобства эксплуатации оставьте ручку снаружи.
4. Заправьте излишек мешка в фиксирующее отверстие в ведре-вкладыше.
5. Поместите ведро-вкладыш внутрь мусорного бака.
6. Переведите переключатель в положение **I**.
7. Установите крышку бака на место.

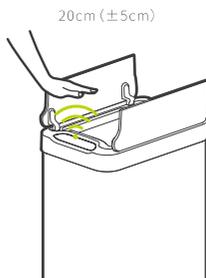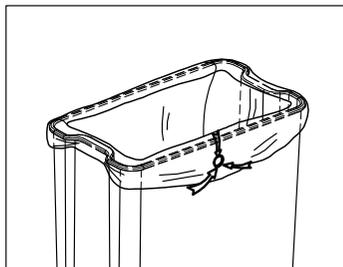

Устранение неисправностей

1. Отсутствует световая индикация

Убедитесь, что батарейки установлены правильно. Если необходимо, переустановите их.

2. Датчик открывания створок крышки не реагирует

Возможно, створки были принудительно закрыты в **Ручном режиме**. Нажмите кнопку **CLOSE (ЗАКРЫТЬ)** для сброса режимов.



Не пытайтесь закрывать или открывать створки крышки рукой, не отключив предварительно питание устройства, это может привести к повреждению устройства.

3. Мигание световой индикации случайным образом

Низкий уровень заряда батареек, замените их.

4. В автоматическом режиме створки не закрываются или самопроизвольно открываются

Возможно на панель управления в область действия сенсора (датчика) попали капли воды или крошки мусора. Тщательно протрите панель слегка влажной тряпкой, а затем протрите насухо.



Избегайте попадания излишков влаги под панель управления! Если это произошло, немедленно протрите панель управления насухо.

Правила ухода

- Для поддержания изделия в чистоте его необходимо регулярно протирать слегка влажной мягкой тканью, после чего необходимо протирать изделие насухо мягкой сухой тканью.
- Применение для ухода за изделием моющих средств запрещено.
- Изделие оснащено электронным блоком управления, необходимо категорически избегать попадания влаги на панель управления и в механизм открывания крышки. Это может привести к поломке изделия.
- Если на панель управления или в механизм открывания крышки попала влага, немедленно отключите изделие от источника питания, протрите изделие насухо и просушите на воздухе.
- В любом случае при необходимости снять крышку мусорного бака необходимо перед снятием крышки перевести выключатель в положение **0**. Непосредственно после установки крышки на место переведите выключатель в положение **I**.
- Избегайте давления на крышку и многократного ее переворачивания.
- Пожалуйста, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать изделие самостоятельно.

Гарантия

Гарантия не распространяется на случаи неправильного использования изделия, механического повреждения, попадания влаги внутрь крышки изделия, умышленные повреждения изделия, использования адаптера, с параметрами, не соответствующими рекомендованным, повреждения в результате стихийного бедствия.

В НАЧАЛО