


Сенсорный бак для мусора ЕК9252R (15L, 21L) (перезаряжаемый)

EKO® SENSIBLE
ECO
LIVING

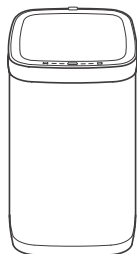

Инструкция пользователя

Вопросы безопасности

- *Внимательно изучите эту инструкцию перед тем, как начнёте пользоваться сенсорным баком для мусора.*
- *Данное устройство предназначено только для бытового или коммерческого использования и не должно использоваться для других целей. Любое другое использование может привести к потере гарантии и может представлять опасность для здоровья.*
- *Устройство не предназначено для использования вне помещений.*
- *Данное устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими или умственными способностями, а также лицами с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы по вопросам, касающимся использования устройства, со стороны лиц, ответственных за их безопасность.*
- *Не разрешайте детям играть с устройством.*
- *Избегайте длительного воздействия на изделие прямых солнечных лучей и влажности.*
- *Не пытайтесь закрывать или открывать крышку рукой, не отключив предварительно питание устройства, это может привести к повреждению устройства.*
- *Протирайте крышку слегка влажной салфеткой, после чего протрите сухой тканью и не мойте ее водой.*
- *Приносим свои извинения за неудобства, вызванные незначительными несоответствиями в данной инструкции, которые могут возникнуть в результате усовершенствования и разработки продукта.*
- *Пожалуйста, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать изделие самостоятельно*

Основные части



* Пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту, схема приведена только для справки

Источник питания


Изделие оснащено встроенной перезаряжаемой литиевой батареей. Зарядка встроенной батареи производится от сети переменного тока 220 В, через Микро-USB порт с помощью USB-шнура и адаптера постоянного тока 5В 1А (**адаптер не входит в комплект поставки**). При зарядке бака, пожалуйста, обратите внимание на тип Микро-USB порта. Заряжайте бак своевременно, когда крышка перестает открываться и/или закрываться. Пожалуйста, используйте адаптеры, соответствующие рекомендации настоящей инструкции. Рекомендуемый адаптер с входным напряжением 220 В и выходным напряжением постоянного тока **DC 5 В**, выходным током **1А**.



- **ВАЖНО!!!!** Категорически запрещается использовать импульсные зарядные устройства для мобильных телефонов для зарядки изделия - это может привести к поломке изделия.


1. Подключение к шнуру питания

Подключите шнур питания к зарядному Микро-USB порту с боковой стороны крышки, подсоедините другой конец шнура питания к адаптеру питания, после чего подключите адаптер питания к розетке источника питания 220 В.

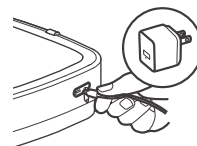

2. Зарядка встроенной батареи

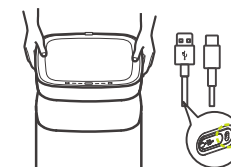

Красный свет индикатора: идет зарядка
Зеленый свет индикатора: зарядка завершена.
В некоторых модификациях изделия признаком полной зарядки является погасший свет индикатора.
Время полной зарядки: от 2 до 3 часов




ДАЛЕЕ

Работа

Включение/ Выключение изделия

Нажимайте «  » 3 секунды для включения изделия (после включения один сегмент индикации мигает каждые 6 секунд).
Нажимайте «  » 5 секунд для включения изделия (индикация гаснет).

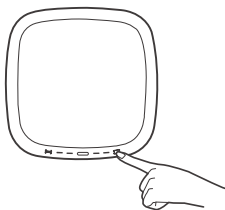

Рабочая зона

Датчик открывания крышки срабатывает, когда объект приближается к панели управления на расстояние 0-20±5 см.

Режимы

Режим Sensor

Выключатель сенсора в положении

« **ON** » (Вкл.). Индикатор слева мигает каждые 6 секунд.



Когда объект попадает в рабочую зону, подвижная крышка открывается и находится в открытом положении, пока объект остаётся в рабочей зоне. При этом все индикаторы загораются





После удаления объекта из рабочей зоны подвижная крышка закрывается в течение 5 секунд. При этом все индикаторы гаснут.



Ручной режим


При необходимости пользователь может открыть подвижную крышку вручную, нажав на кнопку «  » на сенсорной панели. Крышка будет оставаться открытой до тех пор, пока не будет нажата кнопка «  » сенсорной панели. В этом режиме индикатор в середине панели управления будет мигать.

ВАЖНО!!! Не пытайтесь закрывать или открывать крышку рукой, не отключив предварительно питание устройства, это может привести к повреждению устройства

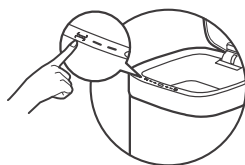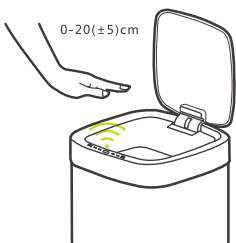

Установка и замена мусорного мешка

1. Переведите выключатель в положение « **OFF** » и снимите крышку мусорного бака.
2. Извлеките контейнер из бака.
3. Извлеките заполненный мусорный мешок из контейнера.
4. Вставьте в контейнер мусорный мешок таким образом, чтобы край мусорного мешка обхватывал горловину контейнера. Заправьте излишек мешка в фиксирующее отверстие в контейнере.
5. Поместите контейнер внутрь мусорного бака.
6. Установите крышку бака на место.
7. Переведите переключатель в положение « **ON** ».

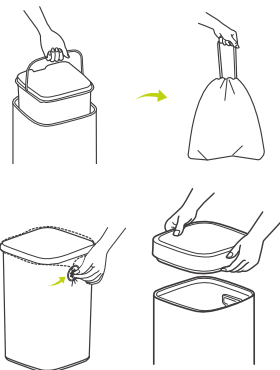


Устранение неисправностей

1. Отсутствует световая индикация

Убедитесь, что батарейки установлены правильно и не разряжены. Если необходимо, переустановите или замените их.

2. Датчик открывания крышки не реагирует

Возможно, подвижная крышка была принудительно закрыта в **Ручном режиме**. Нажмите кнопку «  » сенсорной панели для сброса режимов.

3. Мигание световой индикации случайным образом, неполное открывание крышки

Низкий уровень заряда встроенной батареи, зарядите изделие.

4. В автоматическом режиме крышка не закрывается или самопроизвольно открывается

Возможно на панель управления в область действия сенсора (датчика) попали капли воды или крошки мусора. Тщательно протрите панель слегка влажной тряпкой, а затем протрите насухо.



Избегайте попадания излишков влаги под панель управления! Если это произошло, немедленно протрите панель управления насухо.



Не пытайтесь закрывать или открывать крышку рукой, не отключив предварительно питание устройства, это может привести к повреждению устройства.

Правила ухода

- Для поддержания изделия в чистоте его необходимо регулярно протирать слегка влажной мягкой тканью или влажными антибактериальными салфетками, после чего необходимо протирать изделие насухо мягкой сухой тканью.
- Применение для ухода за изделием моющих средств запрещено.
- Изделие оснащено электронным блоком управления, необходимо категорически избегать попадания влаги на панель управления и в механизм открывания крышки. Это может привести к поломке изделия.
- Если на панель управления или в механизм открывания крышки попала влага, немедленно отключите изделие от источника питания, протрите изделие насухо и просушите на воздухе.
- Держите сенсорную панель в чистоте для оптимального использования.
- В любом случае при необходимости снять крышку мусорного бака необходимо перед снятием крышки перевести выключатель в положение **OFF**. Непосредственно после установки крышки на место переведите выключатель в положение **ON**.
- Избегайте давления на крышку и многократного ее переворачивания.
- Пожалуйста, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать изделие самостоятельно.

Гарантия

Гарантия не распространяется на случаи неправильного использования изделия, механического повреждения, попадания влаги внутрь крышки изделия, умышленные повреждения изделия, использования адаптера, с параметрами, не соответствующими рекомендованным, повреждения в результате стихийного бедствия. Гарантия аннулируется в случае внесения пользователем изменений в конструкцию изделия, попытки самостоятельного вскрытия механизмов изделия, попытки самостоятельного ремонта.

- Чтобы запросить послепродажное обслуживание, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр ЕКО, предоставив подтверждение покупки в авторизованных розничных каналах ЕКО.
- Все авторские права принадлежат ЕКО.

В НАЧАЛО 