

Сенсорный бак для мусора ЕК9331 (47L)

EKO® SENSIBLE
ECO
LIVING



Инструкция пользователя



Внимательно изучите эту инструкцию перед тем, как начнете пользоваться сенсорным баком для мусора.



Не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей, других источников тепла и влажности.

Вопросы безопасности

- Данное изделие предназначено только для бытового или коммерческого использования и не должно использоваться для других целей. Любое другое использование может привести к потере гарантии и может представлять опасность для здоровья.
- Изделие не предназначено для использования вне помещений.
- Данное изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими или умственными способностями, а также лицами с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы по вопросам, касающимся использования устройства, со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Не разрешайте детям играть с изделием.
- Не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно.

Использование и утилизация батареек



- Настоятельно рекомендуется использовать в устройстве **алкалиновые** батарейки. Не используйте аккумуляторы.
- Батарейки не входят в комплект поставки.

- В изделии применяются четыре батарейки **AA**. Используйте только соответствующие батарейки.
- При замене батареек, меняйте все батарейки, не используйте одновременно и новые, и уже бывшие в эксплуатации.
- Перед установкой батареек чистите контакты как батареек, так и изделия.
- Обязательно убедитесь, что батарейки установлены правильно, с соблюдением полярности.


- Если изделие не планируется использовать долгое время, извлекайте батарейки.
- Только взрослые должны устанавливать и извлекать батарейки.
- Запрещается использование изделия, если крышка отсека батареек не закрыта должным образом.
- Перед утилизацией изделия батарейки должны быть извлечены.
- Батарейки следует утилизировать безопасным способом в соответствии с местными нормативами.

Основные части



Установка и замена батареек


1. Выключите изделие. Снимите крышку бака, откройте крышку отсека батареек и извлеките, использованные батарейки:
2. Установите четыре батарейки **AA** отсек батареек (**батарейки не входят в комплект поставки**), совместив контакты, как показано на схеме.
3. Закройте крышку отсека батареек,
4. Включите устройство:

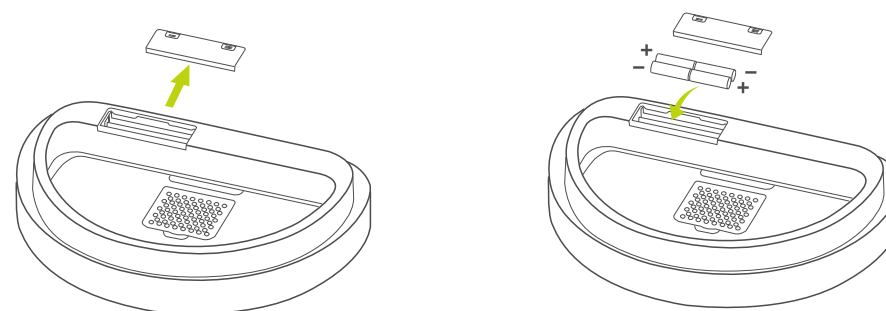


ДАЛЕЕ

Работа


Включение / выключение

Прикоснитесь к сенсору «» и удерживайте касание в течение 3 секунд для включения или выключения изделия

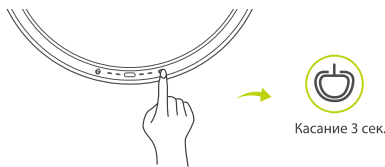

Рабочая зона


Датчик открывания створки срабатывает, когда объект приближается к сенсорной панели на расстоянии 20 ± 5 см.

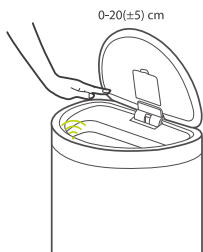

Режимы

Режим Sensor

Изделие находится в режиме ожидания индикатор слева мигает каждые 6 секунд.




Когда объект попадает в рабочую зону, створка открывается автоматически и находится в открытом положении, пока объект остаётся в рабочей зоне. При этом все индикаторы загораются




После удаления объекта из рабочей зоны створка закроется в течение 5 секунд. При этом все индикаторы гаснут.



Ручной режим

Для открытия створки слегка прикоснитесь к сенсору «» на сенсорной панели. Створка откроется и будет оставаться открытой.

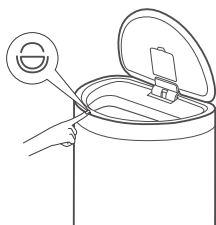


Для закрытия створки слегка прикоснитесь к сенсору «» на сенсорной панели.

Если не закрыть створку, створка автоматически закроется через 20 минут.

ВАЖНО!!! Не пытайтесь закрывать или открывать створку рукой, не отключив предварительно питание изделия, это может привести к повреждению изделия

Установка и замена мусорного мешка

1. Выключите изделие и снимите крышку мусорного бака.
2. Извлеките вставной контейнер из бака и извлеките из него заполненный мусорный мешок
3. Поместите новый мусорный мешок внутрь вставного контейнера таким образом, чтобы край мусорного мешка обхватывал горловину контейнера. Заправьте излишек мешка в фиксатор мешка.
4. Установите вставной контейнер и крышку бака на место, включите изделие

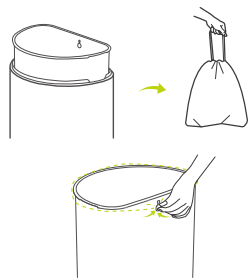


Устранение неисправностей

1. Отсутствует световая индикация

Убедитесь, что батарейки установлены правильно и не разряжены. Если необходимо, переустановите или замените их.

2. Датчик открывания крышки не реагирует

Возможно, подвижная створка была механически закрыта в **Ручном режиме**. Слегка прикоснитесь к сенсору «» на сенсорной панели для сброса режимов.

3. Мигание световой индикации случайным образом

Низкий уровень заряда батареек, замените их.

4. В автоматическом режиме крышка не закрывается или самопроизвольно открывается

Возможно на сенсорную панель в область действия сенсора (датчика) попали капли воды или крошки мусора. Тщательно протрите панель слегка влажной тряпкой, а затем протрите насухо.



Избегайте попадания воды на крышку изделия! Если это произошло, немедленно протрите крышку изделия насухо.



Не пытайтесь закрывать или открывать створку рукой, не отключив предварительно питание изделия, это может привести к повреждению изделия.

Правила ухода

- Для поддержания изделия в чистоте его необходимо регулярно протирать слегка влажной мягкой тканью, после чего необходимо протирать изделие насухо мягкой сухой тканью.
- Применение для ухода за изделием моющих средств запрещено.
- Изделие оснащено электронным блоком управления, необходимо категорически избегать попадания влаги на сенсорную панель и в механизм открывания крышки. Это может привести к поломке изделия.
- Если на сенсорную панель или в механизм открывания крышки попала влага, немедленно выключите изделие, извлеките батарейки, протрите изделие насухо и просушите на воздухе.
- В любом случае при необходимости снять крышку мусорного бака необходимо перед снятием крышки перевести выключить изделие. Непосредственно после установки крышки на место заново включите изделие.
- Избегайте давления на крышку и многократного ее переворачивания.
- Пожалуйста, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать изделие самостоятельно.

Гарантия

Гарантия не распространяется на случаи неправильного использования изделия, механического повреждения, попадания влаги внутрь крышки изделия, умышленные повреждения изделия, использования адаптера, с параметрами, не соответствующими рекомендованным, повреждения в результате стихийного бедствия.

В НАЧАЛО