


Сенсорный бак для мусора ЕК9339Х (35L+25L)

EKO® SENSIBLE
ECO
LIVING



Инструкция пользователя

- Принесим свои извинения за неудобства, вызванные незначительными несоответствиями в данной инструкции, которые могут возникнуть в результате усовершенствования и разработки продукта.
- Внимательно изучите эту инструкцию перед тем, как начнете пользоваться сенсорным баком для мусора.
- Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, других источников тепла и влажности.
- Не пытайтесь закрывать или открывать крышку рукой, не отключив предварительно питание устройства, это может привести к повреждению устройства.

Вопросы безопасности

- Данное устройство предназначено только для бытового или коммерческого использования и не должно использоваться для других целей. Любое другое использование может привести к потере гарантии и может представлять опасность для здоровья.
- Устройство не предназначено для использования вне помещений.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими или умственными способностями, а также лицами с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы по вопросам, касающимся использования устройства, со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Не разрешайте детям играть с устройством.
- Не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно.

Использование и утилизация батареек

- Настоятельно рекомендуется использовать в устройстве щелочные батарейки. Не используйте аккумуляторы.
- Батарейки в комплект поставки не входят.

- В устройстве применяются четыре батарейки **AA**. Используйте только соответствующие батарейки.
- При замене меняйте все батарейки, не используйте одновременно и новые, и уже бывшие в эксплуатации.

- Перед установкой батареек очистите контакты как батареек, так и устройства.
- Всегда убеждайтесь, что батарейки установлены правильно, с соблюдением полярности.
- Если устройство не планируется использовать долгое время, извлекайте батарейки.
- Только взрослые должны устанавливать и извлекать батарейки.
- Запрещается использование устройства, если крышка отсека батареек не закрыта должным образом.
- Перед утилизацией устройства батарейки должны быть извлечены.
- Батарейки следует утилизировать безопасным способом в соответствии с местными нормативами.

Основные части



Установка и замена батареек

1. Выключите устройство выключателем, откройте крышку отсека батареек. Извлеките из отсека батареек использованные батарейки:
2. Установите четыре батарейки **AA** в отсек батареек (в комплект поставки батареек не входят).
3. Закройте крышку отсека батареек,
4. Включите устройство выключателем:




ДАЛЕЕ

Работа

Включение/выключение


Для включения изделия переключите выключатель питания положение « I » (ВКЛ).

Для выключения изделия переключите выключатель питания в положение « O » (ВЫКЛ)

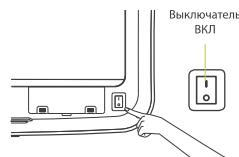

Рабочая зона

Датчик открывания крышки срабатывает, когда объект приближается к панели управления на расстояние 20±5 см.

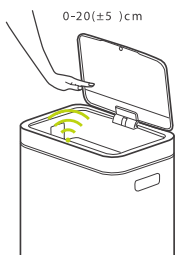

Режимы

Режим Sensor


Выключатель сенсора в положении « I » (ВКЛ). Индикатор слева мигает каждые 6 секунд.





Когда объект попадает в рабочую зону, подвижная крышка открывается и находится в этом положении, пока объект остаётся в рабочей зоне. При этом все индикаторы загораются слева на право




После удаления объекта из рабочей зоны индикаторы гаснут справа на лево в течении 5 секунд, после чего подвижная крышка закроется автоматически.




Ручной режим

При необходимости пользователь может открыть подвижную крышку вручную, нажав на кнопку «  ». Крышка будет оставаться открытой до тех пор, пока не будет нажата кнопка «  ». В этом режиме при открытой подвижной крышке индикатор в середине панели управления будет мигать.

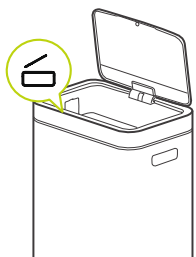

Замена мусорного мешка

1. Извлеките заполненный мешок с мусором из контейнера.
2. Оберните верхнюю оправу контейнера полиэтиленовым мешком.
3. Заправьте излишек мешка в фиксирующее отверстие в контейнере.

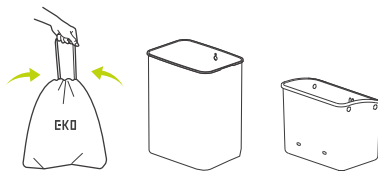

Установка дезодоранта

Отделение для дезодоратора расположено на передней внутренней стороне крышки. Откройте крышку отсека для дезодоранта, вставьте дезодорант в отсек, затем закройте крышку. (Дезодорант не входит в комплект поставки)




Устранение неисправностей

1. Отсутствует световая индикация

Убедитесь, что батарейки установлены правильно. Если необходимо, переустановите их.

2. Датчик открывания крышки не реагирует

Возможно, подвижная крышка была принудительно закрыта в **Ручном режиме**. Нажмите кнопку «  » (**ЗАКРЫТЬ**) для сброса режимов.

3. Мигание световой индикации случайным образом

Низкий уровень заряда батареек, замените их.

4. Подвижная крышка не открывается или не закрывается полностью - указывает на низкое энергопотребление, пожалуйста, замените батарейки на 4 новые щелочные батарейки тип AA.

5. В автоматическом режиме крышка не закрывается или самопроизвольно открывается

Возможно на панель управления в область действия сенсора (датчика) попали капли воды или крошки мусора. Тщательно протрите панель слегка влажной тряпкой, а затем протрите насухо.

Правила ухода

- Для поддержания изделия в чистоте его необходимо регулярно протирать слегка влажной тканью или влажной очищающей салфеткой. Рекомендуем использовать для ухода за изделием влажные антибактериальные салфетки.
- Применение для ухода за изделием моющих и химических средств запрещено.
- Изделие оснащено электронным блоком управления, необходимо категорически избегать попадания влаги на панель управления и в механизм открывания крышки. Это может привести к поломке изделия.
- Если на панель управления или в механизм открывания крышки попала влага, немедленно извлеките батарейки из изделия, протрите намокшие части изделия насухо и высушите на воздухе. Если после просушки изделие не восстановило работу в штатных режимах, обратитесь в сервисный центр ЕКО.
- В любом случае при необходимости снять крышку мусорного бака необходимо сразу после снятия крышки перевести выключатель в положение **O (ВЫКЛ)**. Непосредственно перед установкой крышки на место переведите выключатель в положение **I (ВКЛ)**.

Гарантия

Гарантия не распространяется на случаи неправильного использования изделия, механического повреждения, попадания влаги внутрь крышки изделия, умышленные повреждения изделия, повреждения в результате стихийного бедствия. Гарантия аннулируется в случае внесения пользователем изменений в конструкцию изделия, попытки самостоятельного вскрытия механизмов изделия, попытки самостоятельного ремонта.

- Чтобы запросить послепродажное обслуживание, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр ЕКО, предоставив подтверждение покупки в авторизованных розничных каналах ЕКО.
- Все авторские права принадлежат ЕКО.

В НАЧАЛО