

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Серия PHANTOM PRO **ЕК9577/ЕК9577R (перезаряжаемая)**

Сенсорный бак для бытовых отходов

EKO® SENSIBLE
ECO
LIVING



IPX4 waterproof



10L/16L/18L/35L/50L



Вопросы безопасности


- **Внимательно изучите эту инструкцию перед тем, как начнете пользоваться изделием.**
- Данное изделие предназначено только для бытового или коммерческого использования и не должно использоваться для других целей. Любое другое использование может привести к потере гарантии и может представлять опасность для здоровья.
- Изделие не предназначено для использования вне помещений.
- Данное изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими или умственными способностями, а также лицами с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы по вопросам, касающимся использования изделия, со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Не разрешайте детям играть с изделием.
- Избегайте длительного воздействия на изделие прямых солнечных лучей и влажности.
- Не пытайтесь закрывать или открывать створку рукой, не отключив предварительно питание изделия, это может привести к повреждению изделия.
- Изделие оснащено электронным блоком управления, необходимо категорически избегать попадания влаги на панель управления и в механизм открывания крышки. Это может привести к поломке изделия.
- Приносим свои извинения за неудобства, вызванные незначительными несоответствиями в данной инструкции, которые могут возникнуть в результате усовершенствования и разработки изделия.
- Графические изображения приведены исключительно в иллюстративных целях

Использование и утилизация батареек (модель ЕК9577)

- В модели **ЕК9577** используются две алкалиновые (щелочные) батарейки **LR6/AA**. **Не используйте перезаряжаемые и кислотные батарейки!**
- **Батарейки не входят в комплект поставки.**
- Только взрослые должны устанавливать и извлекать батарейки.
- Всегда заменяйте весь комплект батареек одновременно, не смешивайте старые и новые батарейки или батарейки разных типов.
- Запрещается использование изделия, если крышка отсека батареек не закрыта должным образом.
- Своевременно заменяйте отслужившие батарейки.

- Перед утилизацией изделия батарейки должны быть извлечены.
- Батарейки следует утилизировать безопасным способом в соответствии с местными нормативами.
- Извлекайте батарейки, если изделие не будет использоваться длительное время


Основные части

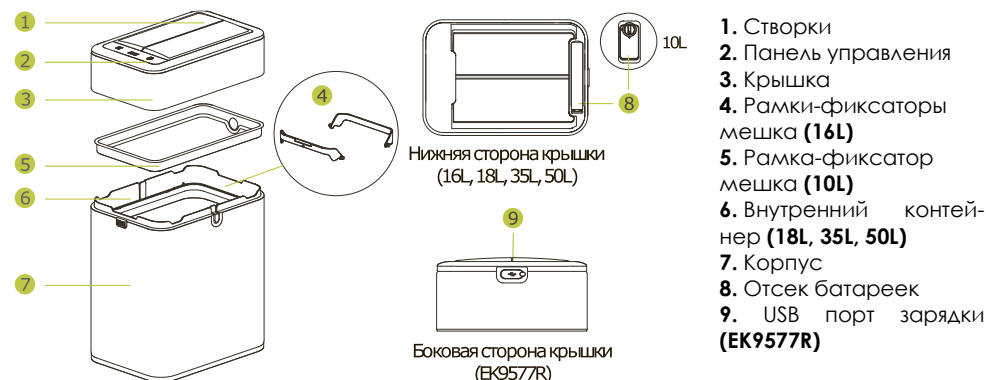

Источник питания

1. Установка батареек (модель ЕК9577) (батарейки не входят в комплект поставки)

Поверните контейнер к нижней стороне, откройте крышку отсека батареек, вставьте две алкалиновые (щелочные) батарейки типа **LR6/AA** в соответствии с указанной в отсеке батареек полярностью.

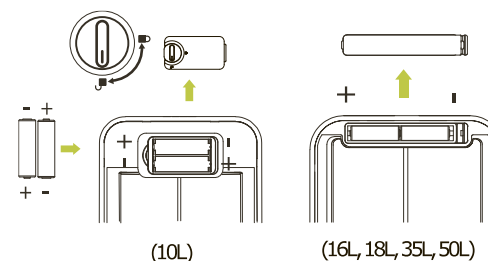


2. Зарядка встроенного аккумулятора (модель ЕК9577R перезаряжаемая)

Для обеспечения зарядки изделия подключите шнур зарядки к порту USB тип С, расположенному на боковой стороне крышки изделия. Подключите другой конец шнура питания к стандартному USB порту (5В постоянного тока) розетки/компьютера/ноутбука/адаптера. Индикатор заряда аккумулятора находится на панели управления. Индикатор активируется при каждом открытии створок.

- Красный свет – идет зарядка
- Зеленый свет – полный заряд
- Время полной зарядки – 2-3 часа

*Адаптер не входит в комплект поставки

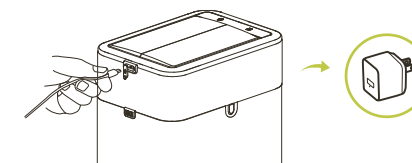


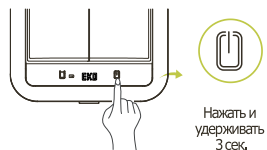
ДАЛЕЕ

Работа

Включение/выключение питания

Для **включения** слегка нажмите  и удерживайте 3 секунды. Индикация загорится.

Для **выключения** слегка нажмите  и удерживайте 3 секунды. Индикация погаснет.



Рабочая зона

Датчик открывания створок срабатывает, когда объект приближается к панели управления на расстояние:

0-25±5 см.



Режимы

1. Режим ожидания

Створки закрыты, процессор изделия ждёт сигнала на их открытие. Светодиодный индикатор **EKO** на панели управления слабо мигает каждые 6 секунд.



2. Режим Sensor

Чтобы открыть створки, поместите руку или какой-либо предмет на расстоянии 0-25 (±5) см непосредственно над панелью управления. Светодиодные индикатор **EKO** и индикатор заряда аккумулятора загорятся.




Створки находятся в открытом положении, пока объект остаётся в рабочей зоне.

После удаления объекта из рабочей зоны в течение 5 секунд светодиодные индикаторы плавно гаснут, после чего створки закроются, изделие переходит в режим ожидания.

3. Ручной режим


Чтобы открыть створки вручную и зафиксировать их в открытом положении, слегка нажмите на левую кнопку:



Створки будут оставаться открытыми до тех пор, пока не будет слегка нажата правая кнопка . Створки закроются автоматически через 20 минут.

Смена мусорного мешка

1. Выключите изделие. Снимите крышку с изделия. Извлеките заполненный мусорный мешок.
2. Поместите расправленный мусорный мешок внутрь корпуса изделия. Оберните горловину мусорного мешка вокруг рамки-фиксатора (для **10L**). Заправьте переднюю и заднюю стороны горловины мешка за рамки-фиксаторы (для **16L**). Для остальных моделей вложите мусорный мешок во внутренний контейнер, скрутите излишки горловины мусорного мешка напротив фиксатора мешка таким образом, чтобы мусорный мешок плотно облегал горловину корпуса изделия, заправьте скрученный излишек мешка в фиксатор.
4. Установите крышку на корпус изделия в изначальное положение. Включите изделие.

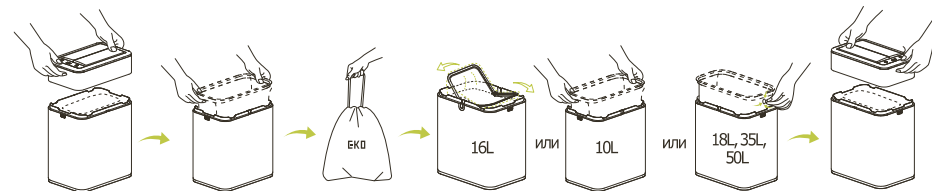

Устранение неисправностей

1. Отсутствует световая индикация

Убедитесь, что изделие включено, батарейки / аккумулятор не разряжены, батарейки установлены правильно. Если необходимо, переустановите батарейки или замените их. Аккумулятор зарядите (для модели **EK9577R**).

2. Створка открывается не полностью

Батарейки / аккумулятор разряжены. Замените батарейки или зарядите аккумулятор (для модели **EK9577R**).

3. Датчик открывания створки не реагирует

Возможно, створка была принудительно закрыта в **Ручном режиме**. Нажмите для сброса режимов кнопку:



4. Мигание световой индикации случайным образом

Низкий уровень заряда батареек/аккумулятора, замените батарейки / зарядите аккумулятор (для модели **EK9577R**).

5. В автоматическом режиме створка не закрывается или самопроизвольно открывается

Возможно, на панель управления в область действия сенсора (датчика) попали капли воды или крошки мусора. Тщательно протрите панель слегка влажной мягкой тканью, а затем протрите насухо.



Не пытайтесь закрывать створки включенного изделия рукой, это может привести к повреждению механизма изделия.

Правила ухода

- Для поддержания изделия в чистоте его необходимо регулярно протирать слегка влажной мягкой тканью или влажными антибактериальными салфетками, после чего необходимо протирать изделие насухо мягкой сухой тканью. Не мойте крышку изделия водой, крышка содержит электронные компоненты.
- Применение для ухода за изделием моющих средств запрещено.
- Если на панель управления или в механизм открывания створки попала влага, немедленно отключите изделие от источника питания и извлеките батарейки, протрите изделие насухо и просушите на воздухе.
- Держите панель управления в чистоте для оптимального использования.
- Перед снятием крышки изделия необходимо выключить питание. После установки крышки на место, необходимо включить питание (исключением является случаи, когда планируется долгий перерыв в использовании изделия по назначению).
- Избегайте давления на крышку и многократного ее переворачивания.
- Пожалуйста, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать изделие самостоятельно.

Гарантия

Гарантия не распространяется на случаи неправильного использования изделия, механического повреждения, попадания влаги внутрь крышки изделия, умышленные повреждения изделия, подключение питания к источнику (адаптеру), с параметрами, не соответствующими рекомендованным, повреждения в результате стихийного бедствия. Гарантия аннулируется в случае внесения пользователем изменений в конструкцию изделия, попытки самостоятельного вскрытия механизмов изделия, попытки самостоятельного ремонта.

- Чтобы запросить послепродажное обслуживание, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр ЕКО, предоставив подтверждение покупки в авторизованных розничных каналах ЕКО.
- Все авторские права принадлежат ЕКО.

В НАЧАЛО