

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Серия VINTAGE **EK9184**

Сенсорный бак для бытовых отходов

EKO® SENSIBLE
ECO
LIVING



9L/12L/28L



Вопросы безопасности


- **Внимательно изучите эту инструкцию перед тем, как начнёте пользоваться сенсорным баком для мусора.**
- Данное изделие предназначено только для бытового или коммерческого использования и не должно использоваться для других целей. Любое другое использование может привести к потере гарантии и может представлять опасность для здоровья.
- Изделие не предназначено для использования вне помещений.
- Данное изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими или умственными способностями, а также лицами с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под контролем или не инструктированы по вопросам, касающимся использования изделия, со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Не разрешайте детям играть с изделием.
- Избегайте длительного воздействия на изделие прямых солнечных лучей и влажности.
- Не пытайтесь закрывать или открывать створку изделия рукой, при включенном питании, это может привести к повреждению изделия.
- Изделие оснащено электронным блоком управления, необходимо категорически избегать попадания влаги на сенсорную панель и в механизм открывания створки. Это может привести к поломке изделия.
- Приносим свои извинения за неудобства, вызванные незначительными несоответствиями в данной инструкции, которые могут возникнуть в результате усовершенствования и разработки продукта.



Использование и утилизация батареек

- В моделях EK9184 используются щелочные (алкалиновые) батарейки AA (LR6). **Не используйте перезаряжаемые и кислотные батарейки!**
- Батарейки не входят в комплект поставки.
- Только взрослые должны устанавливать и извлекать батарейки.
- Всегда заменяйте весь комплект батареек одновременно, не смешивайте старые и новые батарейки или батарейки разных типов.
- Запрещается использование изделия, если крышка отсека батареек не закрыта должным образом.
- Своевременно заменяйте отслужившие батарейки.
- Перед утилизацией изделия батарейки должны быть извлечены.
- Батарейки следует утилизировать безопасным способом в соответствии с местными нормативами.
- Извлекайте батарейки, если изделие не будет использоваться длительное время

Основные части

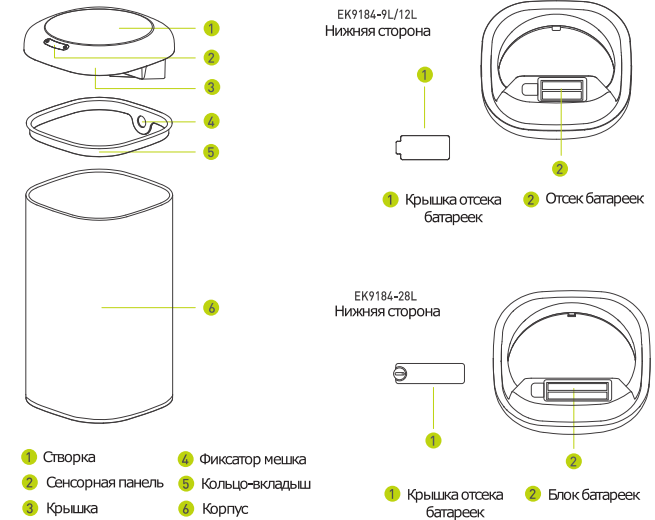


Установка батареек

1. Снимите крышку изделия, переверните ее. Замену батареек рекомендуется производить на весу, избегая срабатывания сенсора, так как после установки батареек изделие сразу включится. Снимите крышку отсека батареек.



2. Для моделей 9L/12L: Вставьте в отсек батареек 2 алкалиновых (щелочных) батарейки типа AA (LR6) соблюдая полярность. Закройте отсек батареек крышкой.

Для модели 28L: Извлеките из отсека батареек блок батареек. Вставьте в блок батареек 4 алкалиновых (щелочных) батарейки типа AA (LR6) соблюдая полярность. Установите блок батареек в отсек, совместив контакты. Закройте отсек батареек крышкой, поверните ручку фиксатора крышки отсека батареек.

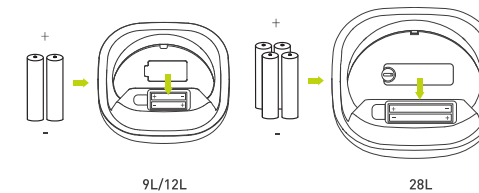

3. Установите крышку изделия на место. Изделие автоматически включается сразу после установки батареек.

ДАЛЕЕ

Работа

Включение/выключение питания


Изделие автоматически включается сразу после установки батареек.

Для выключения изделия извлеките батарейки.

При включении сенсорная панель зажёгётся индикаторами, сигнализируя о включении.

Рабочая зона

Датчик открывания створки срабатывает, когда объект приближается к сенсорной панели на расстояние: **0-30±5 см.**

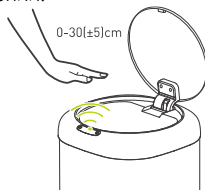

Режимы

1. Режим ожидания

Створка закрыта, процессор бака ждёт сигнала на её открытие. Левый световой индикатор в середине сенсорной панели управления мигает каждые 6 секунд



2. Режим Sensor

Когда объект попадает в рабочую зону, створка открывается (поднимается). Все световые индикаторы загораются. Створка находится в открытом положении, пока объект остаётся в рабочей зоне.

После удаления объекта из рабочей зоны, световые индикаторы мигают, отсчитывая 3 сек., после чего створка автоматически закрывается (опускается). Изделие переходит в режим ожидания.



3. Ручной режим


Чтобы открыть створку вручную и зафиксировать ее в открытом положении, слегка нажмите на левую кнопку сенсорной панели:



Створка будет оставаться открытой до тех пор, пока не будет слегка нажата правая кнопка сенсорной панели:




ВНИМАНИЕ! Створка автоматически закроется через 20 минут без дополнительных действий.

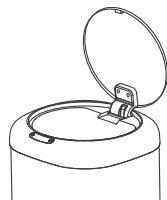

Смена мусорного мешка

1. Снимите крышку с корпуса, извлеките заполненный мусорный мешок из корпуса.
2. Вложите новый мусорный мешок в корпус изделия, заправив излишки мусорного мешка в фиксатор (отверстие) расположенный на кольце-вкладыше как показано на рисунке.
3. Установите кольцо-вкладыш обратно в корпус, установите крышку на корпус.

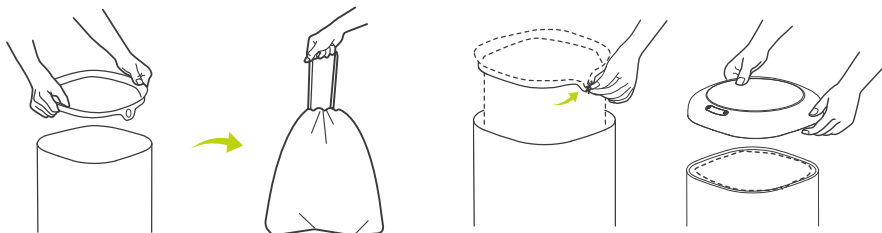

Устранение неисправностей

1. Отсутствует световая индикация

Убедитесь, что батарейки не разряжены и, что батарейки установлены правильно. Если необходимо, переустановите батарейки или замените их.

2. Крышка открывается не полностью

Батарейки разряжены. Замените батарейки.

3. Датчик открывания крышки не реагирует

Возможно створка была принудительно закрыта в **Ручном режиме**. Нажмите кнопку правую кнопку сенсорной панели  для сброса режимов.

4. Мигание световой индикации случайным образом

Низкий уровень заряда батареек, замените батарейки

5. В автоматическом режиме крышка не закрывается или самопроизвольно открывается

Возможно, на сенсорную панель в область действия сенсора (датчика) попали капли воды или крошки мусора. Тщательно протрите панель слегка влажной мягкой тканью, а затем протрите насухо.



Не пытайтесь закрывать створку включенного изделия принудительно рукой, это может привести к повреждению изделия.

Правила ухода

- Для поддержания изделия в чистоте его необходимо регулярно протирать слегка влажной мягкой тканью или влажными антибактериальными салфетками, после чего необходимо протирать изделие насухо мягкой сухой тканью. Не мойте крышку изделия водой, крышка содержит электронные компоненты.
- Применение для ухода за изделием агрессивных моющих средств запрещено.
- Если на сенсорную панель или в механизм открывания створки попала влага, немедленно извлеките батарейки, протрите изделие насухо и просушите на воздухе.
- Держите сенсорную панель в чистоте для оптимального использования.
- Избегайте давления на крышку и многократного ее переворачивания.
- Пожалуйста, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать изделие самостоятельно.

Гарантия

Гарантия не распространяется на случаи неправильного использования изделия, механического повреждения, попадания влаги внутрь крышки изделия, умышленные повреждения изделия, повреждения в результате стихийного бедствия. Гарантия аннулируется в случае внесения пользователем изменений в конструкцию изделия, попытки самостоятельного вскрытия механизмов изделия, попытки самостоятельного ремонта.

- Чтобы запросить послепродажное обслуживание, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр ЕКО, предоставив подтверждение покупки в авторизованных розничных каналах ЕКО.
- Все авторские права принадлежат ЕКО.