


ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Серия ASTRO SLIM ЕК9100 (10L)
Сенсорный бак для бытовых отходов

EKO® SENSIBLE
ECO
LIVING

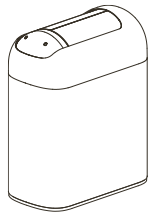

Вопросы безопасности

- **Внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией перед тем, как начнёте пользоваться изделием.**
- Данное изделие предназначено только для бытового или коммерческого использования и не должно использоваться для других целей. Любое другое использование может привести к потере гарантии и может представлять опасность для здоровья.
- Изделие не предназначено для использования вне помещений.
- Изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими или умственными способностями, а также лицами с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы по вопросам, касающимся использования изделия, со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Не разрешайте детям играть с изделием.
- Избегайте длительного воздействия на изделие прямых солнечных лучей и влажности.
- Не пытайтесь закрывать или открывать створки рукой, не отключив предварительно питание изделия, это может привести к повреждению изделия.
- Изделие оснащено электронным блоком управления, необходимо избегать попадания влаги на панель управления и в механизм открывания створок. Это может привести к поломке изделия.
- Приносим свои извинения за неудобства, вызванные незначительными несоответствиями в данной инструкции, которые могут возникнуть в результате усовершенствования и разработки изделия.
- Графические изображения приведены исключительно в иллюстративных целях
- Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях

Использование и утилизация батареек

- В модели ЕК9100 используются щелочные (алкальные) батарейки АА (LR6). **Не используйте перезаряжаемые и кислотные батарейки!**
- Батарейки не входят в комплект поставки.
- Только взрослые должны устанавливать и извлекать батарейки.
- Всегда заменяйте весь комплект батареек одновременно, не смешивайте старые и новые батарейки или батарейки разных типов.
- Запрещается использование изделия, если крышка отсека батареек не закрыта должным образом.


- Своевременно заменяйте отслужившие батарейки.
- Перед утилизацией изделия батарейки должны быть извлечены.
- Батарейки следует утилизировать безопасным способом в соответствии с местными нормативами.
- Извлекайте батарейки, если изделие не будет использоваться длительное время

Основные части




Установка батареек

1. Снимите крышку изделия, переверните ее. Замену батареек рекомендуется производить на весу, избегая срабатывания сенсора, так как после установки батареек изделие сразу автоматически включится. Снимите крышку отсека батареек.

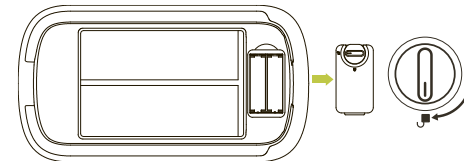

2. Вставьте в отсек батареек 2 алкальных (щелочных) батарейки типа АА (LR6) соблюдая полярность. ***Не используйте перезаряжаемые батарейки.** Закройте отсек батареек крышкой, поверните ручку фиксатора крышки отсека батареек.

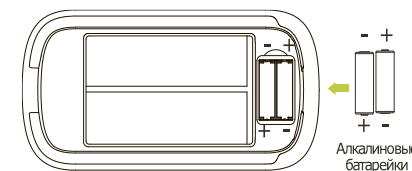

3. Установите крышку изделия на место. Изделие автоматически включается сразу после установки батареек.

ДАЛЕЕ

Работа

Включение/выключение питания

1. Изделие автоматически включается сразу после установки батареек.



2. Устройство немедленно выключится после извлечения батареек.



Рабочая зона

Датчик открывания створок срабатывает, когда рука или предмет приближается к панели управления на расстояние: **0-25±5 см.**

Рабочие режимы

1. Режим Sensor

Поместите руку или предмет на расстояние 0-25 (±5) см непосредственно над панелью управления, чтобы открыть створки. Все светодиодные индикаторы загорятся.



Держите руку или предмет в пределах зоны действия датчика, чтобы створки оставались открытыми. После того, как рука или предмет будут убраны из зоны действия датчика, створки автоматически закроются через 5 сек. Светодиодные индикаторы отсчитывают 5 секунд.



2. Ручной режим

Чтобы открыть створки в ручном режиме и зафиксировать их в открытом положении, слегка нажмите на левую кнопку панели управления:




Створки будут оставаться открытыми до тех пор, пока не будет слегка нажата правая кнопка панели управления:



ВНИМАНИЕ! Створки автоматически закроются через 20 минут без дополнительных действий.

Смена мусорного мешка

1. Снимите крышку с корпуса, извлеките заполненный мусорный мешок из корпуса.
2. Вложите расплавленный новый мусорный мешок в корпус изделия, заправив излишки мусорного мешка в фиксирующее отверстие расположенный на рамке - фиксаторе как показано на рисунке.
3. Установите рамку - фиксатор обратно в корпус, установите крышку на корпус.

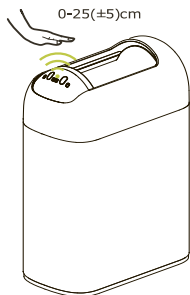

Устранение неисправностей

1. Отсутствует световая индикация

Убедитесь, что батарейки не разряжены и, что батарейки установлены правильно. Если необходимо, переустановите батарейки или замените их.

2. Крышка открывается не полностью

Батарейки разряжены. Замените батарейки.

3. Датчик открывания крышки не реагирует

Возможно, створки были принудительно закрыты в **Ручном режиме**. Нажмите правую кнопку панели управления  для сброса режимов.

4. Мигание светодиодной индикации случайным образом

Низкий уровень заряда батареек, замените батарейки

5. В автоматическом режиме створки не закрываются или самопроизвольно открываются

Возможно, на панель управления в область действия сенсора (датчика) попали капли воды или крошки мусора. Тщательно протрите панель слегка влажной мягкой тканью, а затем протрите насухо.

*Не пытайтесь открывать или закрывать створки включенного изделия **принудительно рукой, это может привести к повреждению изделия.***



Примечание: Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях.

Правила ухода

- Для поддержания изделия в чистоте его необходимо регулярно протирать слегка влажной мягкой тканью или влажными антибактериальными салфетками, после чего необходимо протирать изделие насухо мягкой сухой тканью. Не мойте крышку изделия водой, крышка содержит электронные компоненты.
- Применение для ухода за изделием агрессивных моющих средств запрещено.
- Если на панель управления или в механизм открывания створок попала влага, немедленно извлеките батарейки, протрите изделие насухо и просушите на воздухе.
- Держите панель управления в чистоте для оптимального использования.
- Избегайте давления на крышку и многократного ее переворачивания.
- Пожалуйста, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать изделие самостоятельно.

Гарантия

Гарантия не распространяется на случаи неправильного использования изделия, механического повреждения, попадания влаги внутрь крышки изделия, умышленные повреждения изделия, повреждения в результате стихийного бедствия. Гарантия аннулируется в случае внесения пользователем изменений в конструкцию изделия, попытки самостоятельного вскрытия механизмов изделия, попытки самостоятельного ремонта, повреждения, включая вмятины, царапины и повреждения от воды, возникшие в результате транспортировки изделия пользователем.

- Чтобы запросить послепродажное обслуживание, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр ЕКО, предоставив подтверждение покупки в авторизованных розничных каналах ЕКО.
- Все авторские права принадлежат ЕКО.

Комплектация поставки

1. Корпус- 1 шт.;
2. Крышка -1 шт.;
3. Рамка – фиксатор - 1 шт.;
4. Инструкция пользователя (рус) – 1 шт.